


## Тормоз колодочный для холодного климата

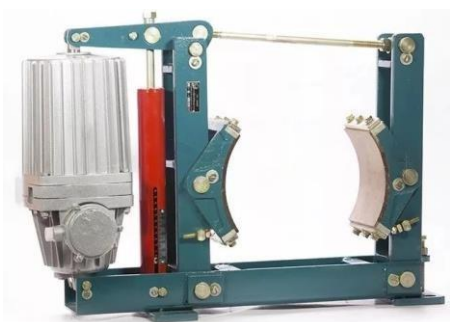

Широкое применение в различных отраслях промышленности нашел тормоз колодочный ТКГ. Свою задачу тормоз колодочный ТКГ выполняет в механизмах, имеющих крутящиеся валы. Тормоз колодочный ТКГ служит для остановки и удержания в нужном положении данных валов.

На тормозах устанавливаются электрогидравлические толкатели, заполненные незамерзающей жидкостью. Режимы работы тормоза, допустимое число включений при различных режимах и температурах окружающей среды от -60°С до +60°С.

Рабочая жидкость для разных температур определяются данными электрогидравлического толкателя.

### Характеристики ТКГ (ХЛ2)

Наименование параметра	Типоразмер тормоза							
	ТКГ-160МВ-ХЛ2	ТКГ-200МВ-ХЛ2	ТКГ-300МВ-ХЛ2	ТКГ-400МВ-ХЛ2	ТКГ-500МВ-ХЛ2	ТКГ-600МВ-ХЛ2	ТКГ-700МВ-ХЛ2	ТКГ-800МВ-ХЛ2
Диаметр тормозного ошквива, мм	160	200	300	400	500	600	700	800
Тип толкателя	ТЭ-30МВ-ХЛ2	ТЭ-30МВ-ХЛ2	ТЭ-50МВ-ХЛ2	ТЭ-80МВ-ХЛ2	ТЭ-80МВ-ХЛ2	ТЭ-200МВ-ХЛ2	ТЭ-200МВ-ХЛ2	ТЭ-200МВ-ХЛ2
Род тока	Переменный, частотой 50 Гц							
Напряжение, В	127/380 (По заказу 660, 1140)							
Потребляемая мощность, Вт	160	160	190	240	240	450	450	450
Максимальный тормозной момент, Нм	100	300	800	1500	2500	5000	8000	10000
Номинальное усилие толкателя, Н	300	300	500	800	800	2000	2000	2000
Ход штока толкателя, мм	32	32	65	65	65	120	120	120
Масса тормоза, кг, не более	25	30	30	80	140	250	350	400

#### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
 Ангарск (3955)60-70-56  
 Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Благовещенск (4162)22-76-07  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Владикавказ (8672)28-90-48  
 Владимир (4922)49-43-18  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Коломна (4966)23-41-49  
 Кострома (4942)77-07-48  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Курган (3522)50-90-47  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Ноябрьск (3496)41-32-12  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Петрозаводск (8142)55-98-37  
 Псков (8112)59-10-37  
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Саранск (8342)22-96-24  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Сыктывкар (8212)25-95-17  
 Тамбов (4752)50-40-97  
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)33-79-87  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Улан-Удэ (3012)59-97-51  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Чебоксары (8352)28-53-07  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чита (3022)38-34-83  
 Якутск (4112)23-90-97  
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47